

BRUKSANVISNING



Kvalitetskontrollerad
och godkänd av:

ID NO:
UNIT NO:



BRUKSANVISNING

ROTFRUKTSAUTOMATER LARGE 250 KG / SMALL 100 KG

Ansvarig: Fredric Jansson

Utfärdare: Robert Dahm

Titel: Bruksanvisning original

Revision: H

Skapad: 2015-10-01

Uppdaterad: 2025-08-08





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	6
INSTALLATION / IGÅNGKÖRNING.....	7
PALLSTÖD.....	8
RULLSTÖD.....	8
SÄKERHETSANVISNING.....	9
MANÖVRERING.....	10
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.....	11
VID INBYGGNAD.....	11
MEKANISK LÅSNING.....	11
SÄKERHETSREM.....	13
ELSCHEMA.....	14
DECLARATION OF CONFORMITY.....	16



Inledning

Denna dokumentation är avsedd för att ge användaren information om handhavande, säkerhet och underhåll av maskinen.

Det är viktigt att dokumentationen tillställs den operatör eller de operatörer som ansvarar för körning och underhåll av maskinen.

För övrig information och problemlösning står Intrix AB till tjänst med.

Tillverkare:

Interior Experts Sweden AB

Järsjögatan 9

SE - 692 35 Kumla

Tel: 019-578080

e-post: info@Intrix.com



Hemsida: www.Intrix.com

Installation / Igångkörning

1. Riv av emballaget
2. Lyft ur den rostfria disken
3. Lyft av automaten från pallen
4. För att flytta automaten med gaffellyftvagn skall hisslådan vara upplyft ca: 100 mm så att gaffellyftvagnen kan köras under
5. Vid installation skall automat Large / Small ställas in mot en fast och rak vägg eller liknande för att undvika förskjutningar vid in och utkörning av pall eller rullcontainer.
6. Sätt gummistropparna på höger och vänster sida.
7. Montera pallstöden eller rullstöden på vänster och höger sida av hissplattformen
8. Sätt i renslådan från baksidan under den rostfria disken.
9. Jordad stickkontakt är placerad på övre vänster sida, kabellängd ca 1,20m.
10. Jordat eluttag 220/230 V med jordfelsbrytare och 10A säkring. Placeras rekommenderat ca 2100 mm över golvnivå.
11. Vrid strömställaren på 1 för körning i bottenläge.
12. Kör in en pall eller rulla in en container ej med gaffellyft. Vid rullcontainer fästs säkerhetsremmen runt containern innan lyft.
13. Vrid strömställaren till läge 2 för körning i övre läget.
14. Ställ den rostfria disken framför automaten och lås med gummistropparna.
15. Öppna luckan eller skär upp botten delen av oktabinen ca 140 mm höjd.



Pallstöd

Vid användning av pall

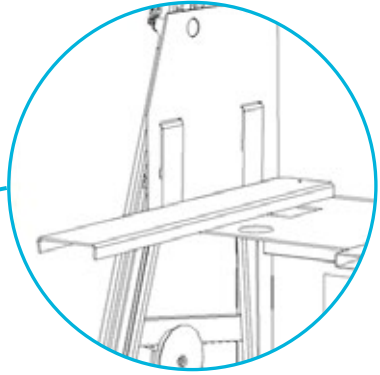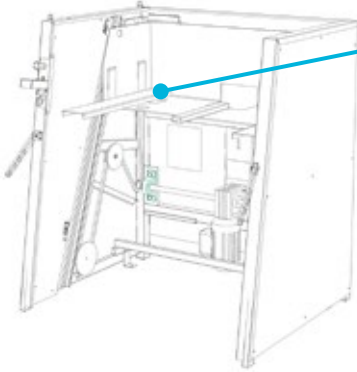

Rullstöd

Vid användning av rullcontainer

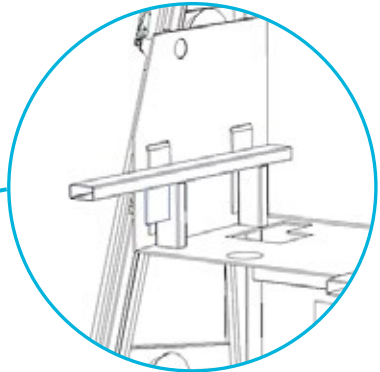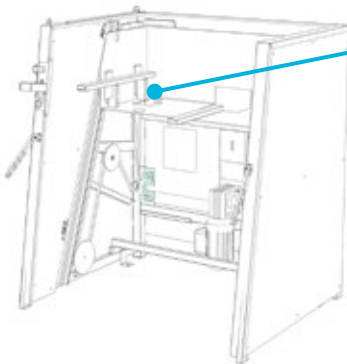

Säkerhetsanvisning

Automaten är konstruerad och tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser, dvs enligt CE direktiven.

- Automaten måste ställas upp och installeras enligt anvisningar på sid 7.
- För att undvika olyckor måste operatören alltid övervaka maskinen vid upp och ned körning av container och se till att inga obehöriga finns i närheten av maskinen.
- Operatören skall använda skyddsskor vid manövrering av maskinen.
- Vid användning av rullcontainer skall containern alltid rullas in i automaten med containerns egna hjul. Använd ej gaffellyftvagn.
- Vid användning av rullcontainer skall säkerhetsremmen alltid vara fäst enligt bild på sid 13.
- Kontrollera att containern är helt inkörd i hisslådan innan körning påbörjas.
- För att undvika olyckor i samband med underhåll och reparation skall stickkontakten dras ur. Maskinen skall alltid göras strömlös.
- Se upp för klämrisk vid arbete inuti maskinen.
- För att få en säker och lättskött potatisavdelning skall golvet alltid hållas rent under och runt maskinen.
- Maskinen får dammtorkas med trasa (ej med vatten eller högtryckstvätt)
- Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk i torr lokal.
- Kör in gaffellyftvagnen i mitten av automaten för att inte skada elmotorn.
- Vid nödsituation: tryck in nödstoppet.

Manövrering

1. Start för upp och ned hissning

Vrid vänster (1) för körning ned och vrid höger (2) för körning upp.


2. Återställningsknapp

Återställning vid överbelastad motor.

3. Nödstopp

Tryck in för stopp och vrid medsols för återställning.

Automaten stannar på förutbestämt läge ned eller upp.

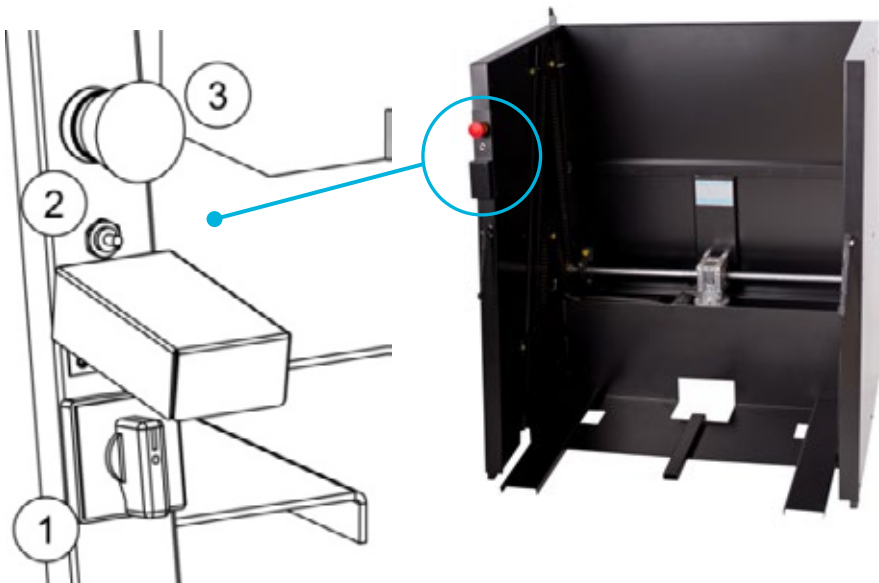

Skötsel och underhåll

Åtgärder vid eventuella driftstopp

1. Kontrollera att nätsladden är inkopplad
2. Kontrollera att nödstopp inte är aktiverat (intryckt). Vrid för att lösgöra.
3. Tryck in återställningsknappen (ca 20-30 sek) Släpp sedan och försök starta maskinen igen.
4. Övriga driftsstopp: Om hisslådan har passerat övre eller nedre gränsläge och fastnat, se bilder för att kontrollera brytare. Starta om maskinen.

Vid inbyggnad

Vid inbygggnader som Intrix inte designat eller utfört gäller inga garantier. Använd endast avsedda oktabiner och rullcontainers för bättre säkerhet.

- Mått Oktabin = 800 x 600 x 800
- Mått Rullcontainer Large = 800 x 600 x 1032
- Mått Rullcontainer Small = 400 x 600 x 1063

Mekanisk låsning

Maskinen är mekaniskt låst (mechanically locked) då maskinen är strömlös och kontakten utdragen



Nödstop:


kontrollera så den inte är intryckt

Återställningsknapp:

trycks in ca 20 sek vid stopp



2 brytare > finns både upptill
och nertill på vänster sida.
Skall stå i neutralläge

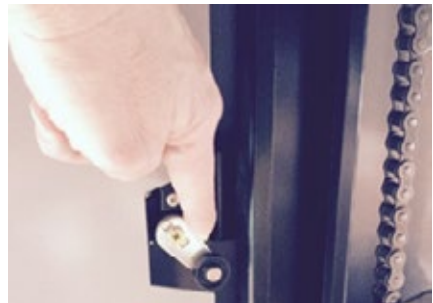


Vid felsökning: om det visar
sig att brytaren står i felläge
> tryck till så att brytaren
hamnar i neutralläge igen



Vid användning av rullcontainer skall säkerhetsremmen fästas innan lyft

Elschema

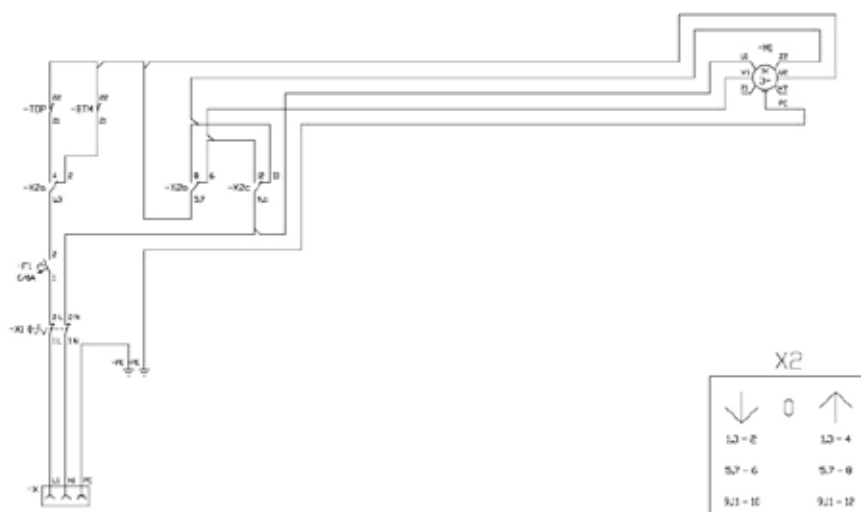

Declaration of conformity

This product Large 250 KG / Small 100 KG is designed and manufactured in accordance with current safety regulations, according to the CE directives.

Machinery Directive 2006/42 / EC, Annex II, 1A

AFS 2008:3, Annex IIA

EG 1935/2004 materials and articles intended to come into contact with food

Manufactured in accordance to LVD (Low Voltage directive) 2006/95/EG

Harmonized standards (applicable parts):

SS-EN ISO 12100-2010

SS-EN 60204-1

SS-EN ISO 13854:2017

SS-EN ISO 13857:2019

Max lift capacity:	250 KG
Voltage:	220-230 V
Fuse:	10A
Current type:	Single phase AC
Frequency:	50Hz
Protection class:	IP 45
Operating temp:	10-40 degrees celcius

Service intervals:	Every 2 year
--------------------	--------------

Warranty Period:	2 Years
------------------	---------

Manufacturer:	Interior Experts Sweden AB Järsjögatan 9 692 35 Kumla
---------------	---

Kumla 2021-02-02

Fredric Jansson

CEO



Intrix®

Intrix

Visit: Järsjögratan 9 Kumla, Sweden **Mail:** Box 140, SE-692 23 Kumla, Sweden

Office: +46 (0)19 57 80 80 **Email:** info@intrix.se

www.intrix.se www.agripo.se